


Sotra®

Návod na instalaci a používání koupacího sudu se sklolaminátovou vložkou

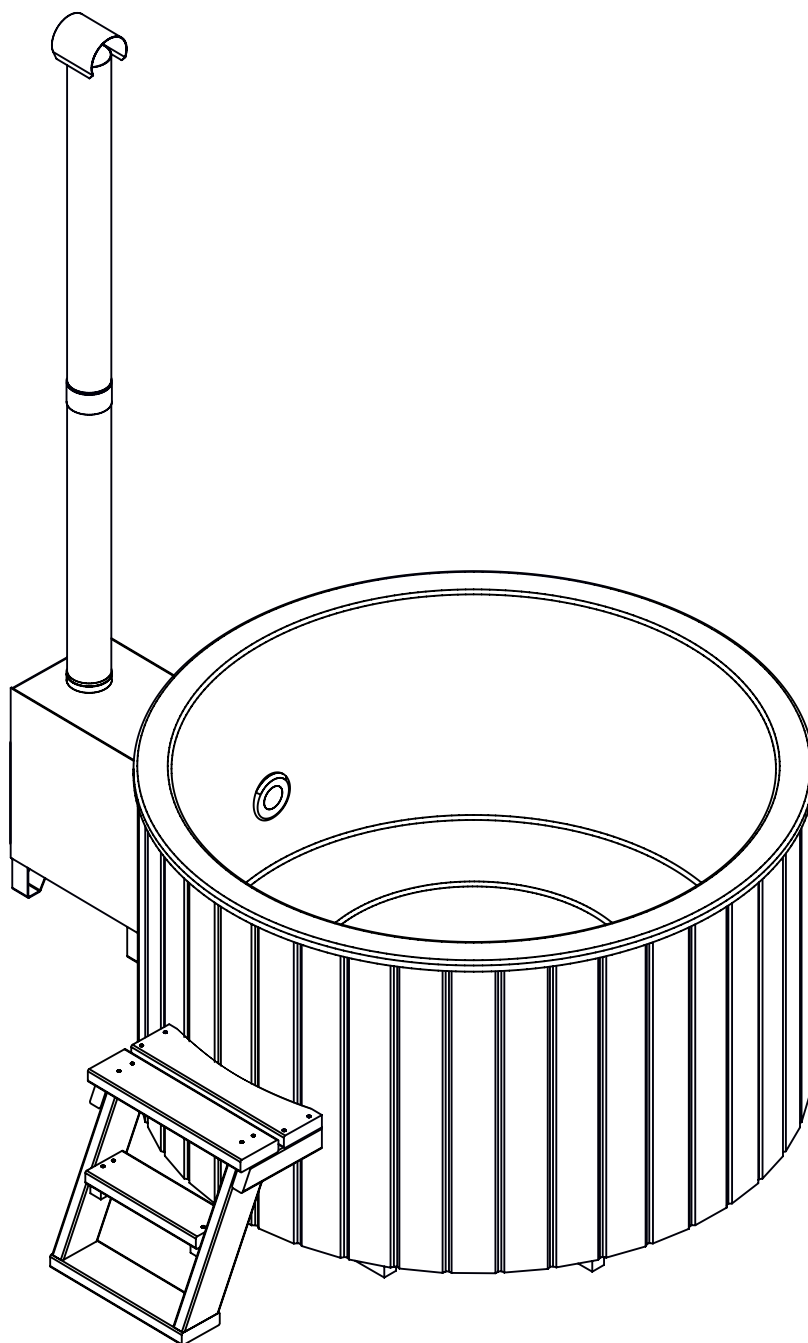

Instalace koupací kádě a připojení kamínek (topidla)

UPOZORNĚNÍ! Tato koupací kádě je určena výhradně pro soukromé použití venku.


Nejprve je nutné připravit místo pro instalaci koupací kádě.

Je důležité, aby podklad v místě instalace byl rovný. Kádě lze umístit na plochu vysypanou štěrkem, betonový základ, dřevěné trámy nebo betonové bloky, přičemž je třeba zajistit, aby konstrukce bezpečně unesla hmotnost několika tun.

Je nutné se ujistit, že po instalaci budou kamna umístěna ve stejné výšce jako kádě. Nedoporučuje se instalace na trávě, protože při dlouhodobém kontaktu s vegetací kádě neosychá a může začít hnit.


Je také nutné zajistit, aby se v okolí kádě nenacházela žádná vegetace, protože ta brání větrání dřevěných částí kádě a podporuje tvorbu plísní.


Mezi dnem kádě a podkladem, na který je instalována, je mezera. Tuto mezeru nesmí být zakrývána, aby nedocházelo k omezení cirkulace vzduchu a následnému hnití spodní části kádě.

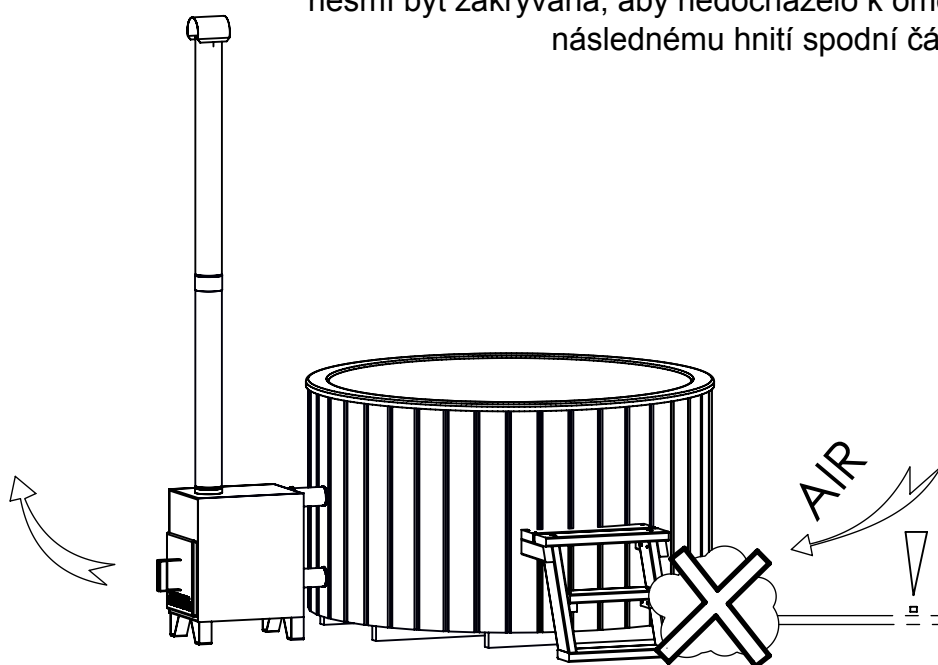

Instalace kádě je snadná, protože je dodávána již smontovaná. Stačí pouze připojit venkovní kamna pomocí gumových hadic a namontovat sadu potrubí.

Při připojování hadic ke kamnům je důležité je pevně nasadit na trubky tak, aby hadice přesahovaly okraj trubky přibližně o 4 cm. Pro lepší nasazení lze hadice lehce potřít – například tekutým mýdlem. Jakmile jsou hadice ve správné poloze, upevněte je pomocí hadicových spon.

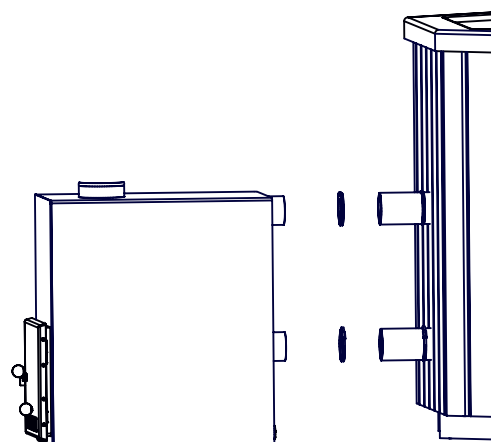

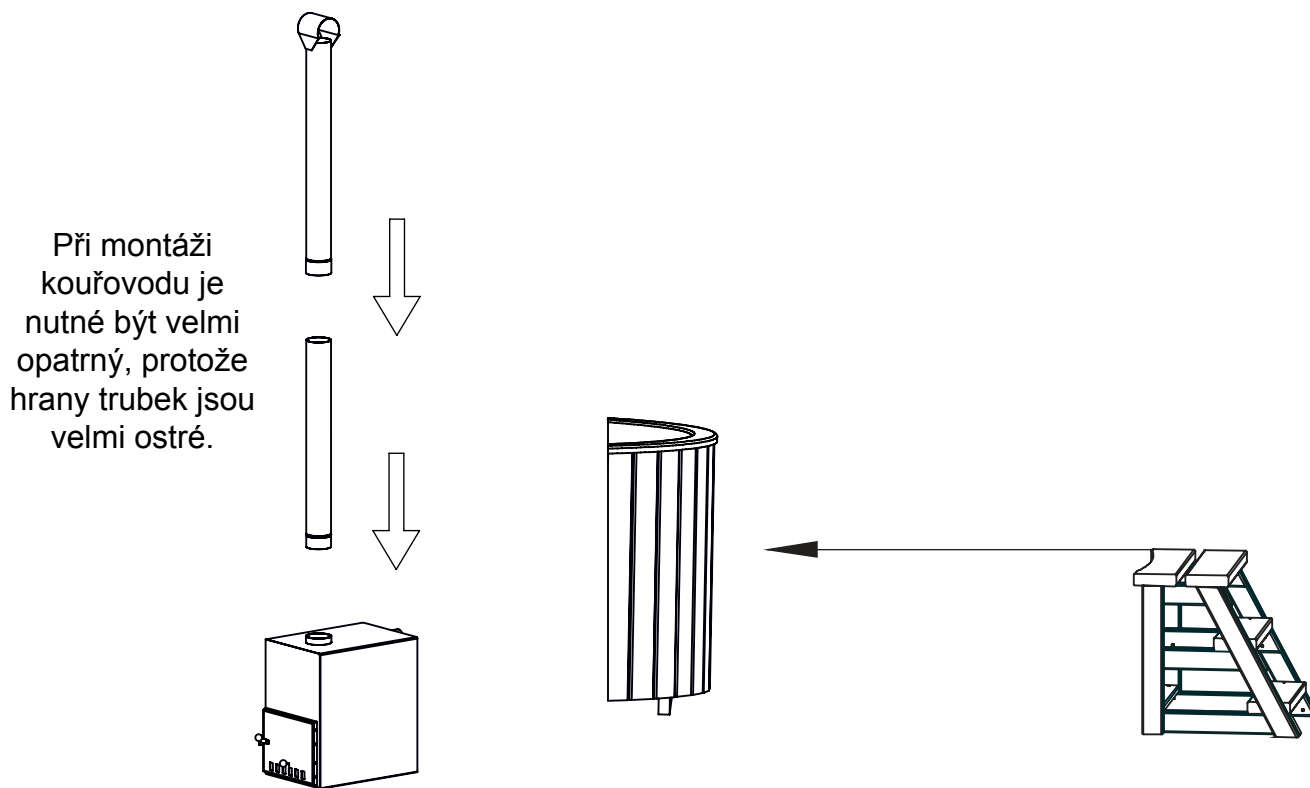


Požární bezpečnost

Pokud je koupací kád' instalována v blízkosti stavby, například na okraji terasy, je nutné se ujistit, že kouřovod je umístěn dostatečně daleko od ostatních objektů.

Vzdálenost je třeba zkontrolovat jak ve vodorovném, tak ve svislém směru, aby se předešlo riziku požáru.


Z bezpečnostních důvodů se také nedoporučuje instalovat kád' v těsné blízkosti stromů a keřů.

Další informace lze získat u místního požárního inspektora.

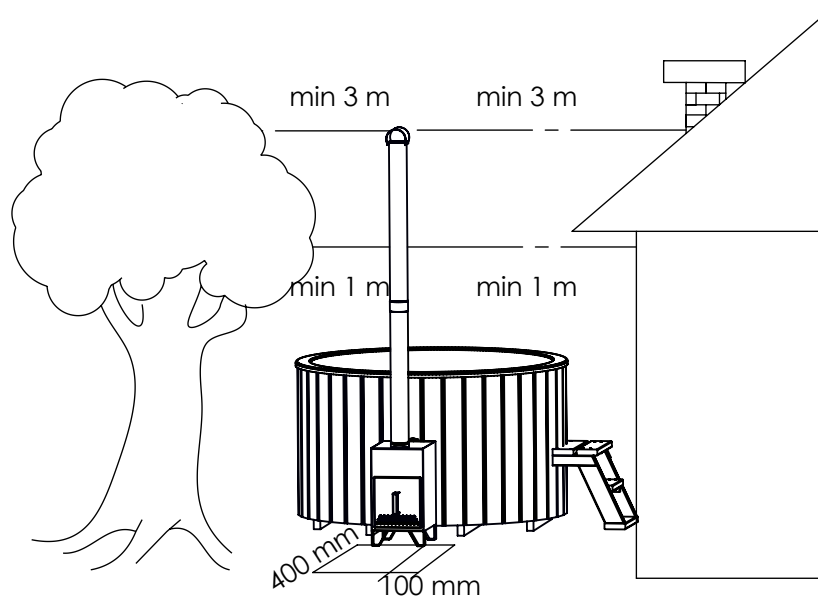

Plocha pod kamny a v jejich okolí musí být vyrobena z nehořlavého materiálu.


Během topení se dvířka kamen a potrubí silně zahřívají, proto se jich v žádném případě nedotýkejte holýma rukama!

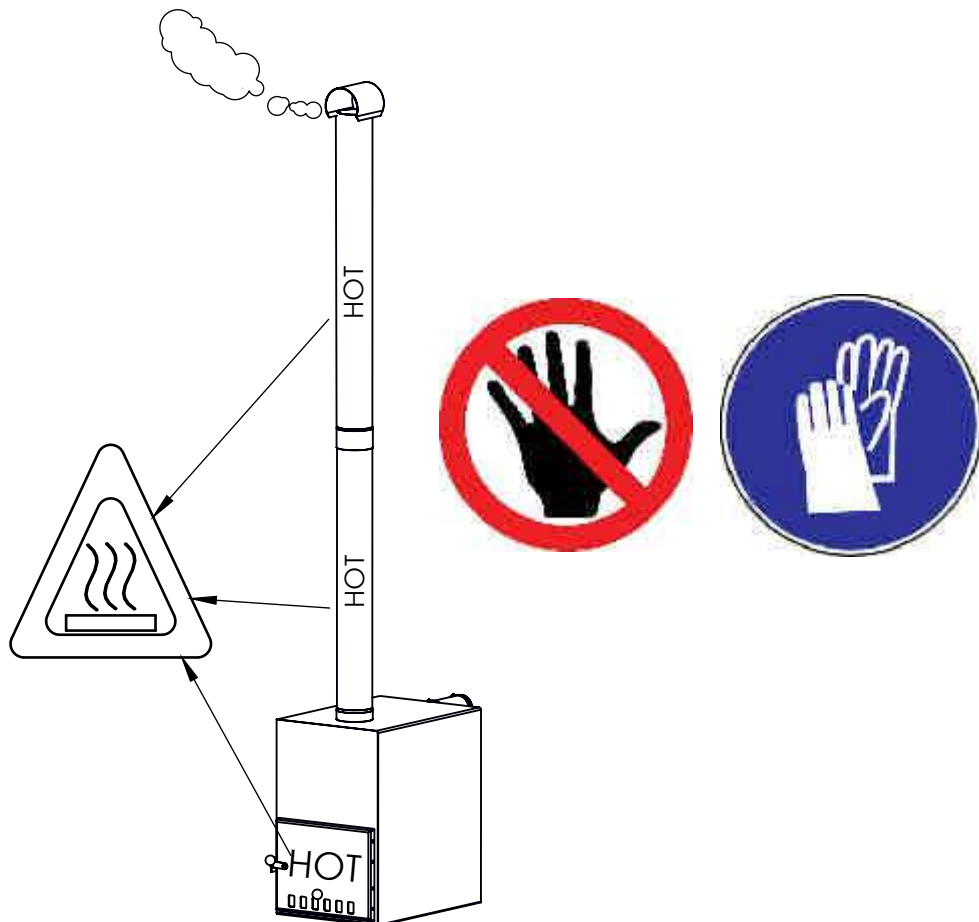

Návod k použití

Před napuštěním vody do kádě je nutné zkontrolovat, zda je uzavřena zátka / vypouštěcí ventil.

UPOZORNĚNÍ! Před zatopením v kamnech je vždy nutné napustit kád' vodou. Hladina vody musí být alespoň 50 mm nad horní spojovací trubkou kamen.

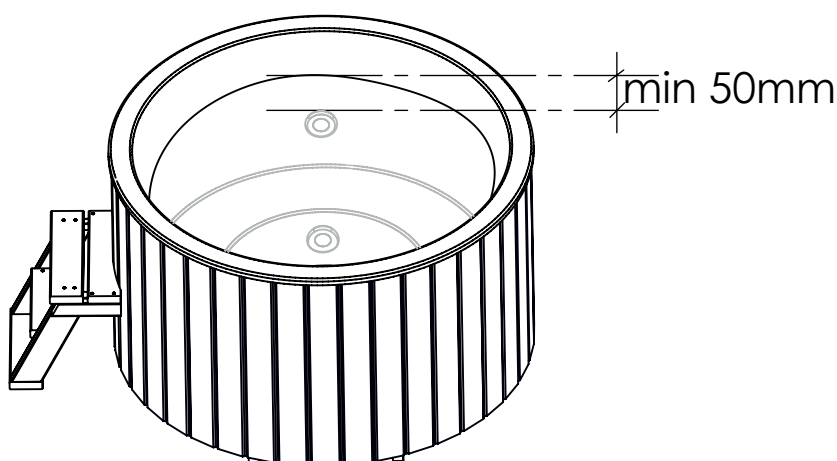


Ohřívání kádě s nedostatečným množstvím vody povede k poškození (roztavení) kamen.



Pokud se kád' v zimním období nepoužívá, je nutné vypustit vodu nejen z nádoby, ale i z kamen. V prázdné kádi vždy ponechte vypouštěcí ventil otevřený. Zmrzlá voda může poškodit plastovou nádobu a zničit kamna.

Pokud vypouštěcí ventil přece jen zamrzne, je možné vodu z kádě vypustit přes spodní trubku kamen – po jejich odpojení.


Pro vypuštění vody z kádě bez
vnějšího odtoku stačí
jednoduše vyjmout zátku.

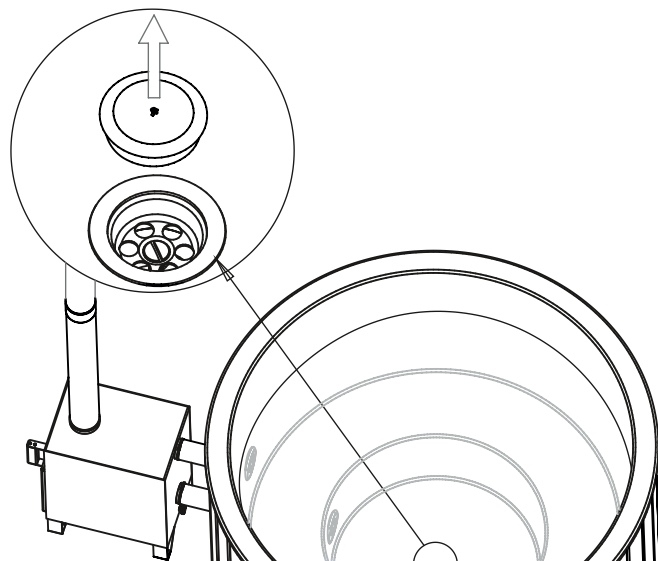

Pokud je kád' vybavena ventilem
vnějšího odtoku, nejprve se vyjme zátku
na dně kádě a poté se otevře vypouštěcí
ventil.

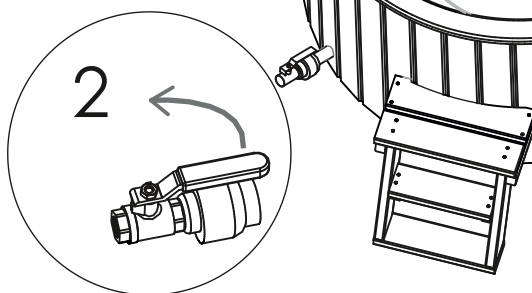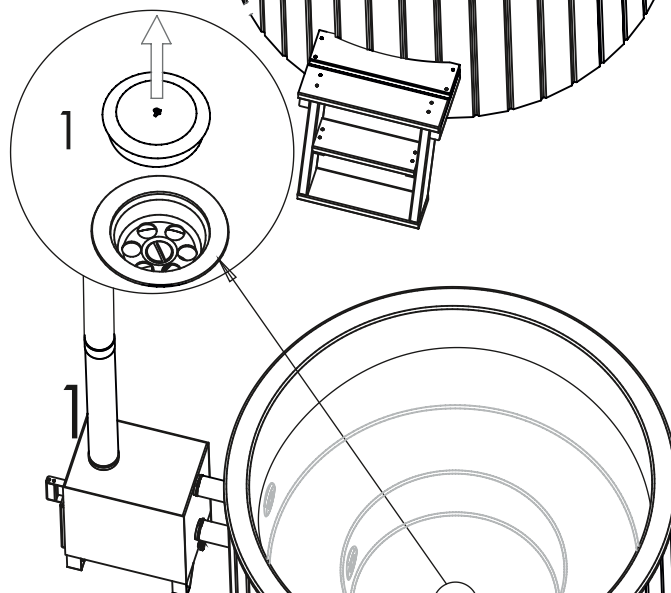

Vypouštění vody z hliníkových kamen
se provádí otvorem na zadní stěně
kamen.

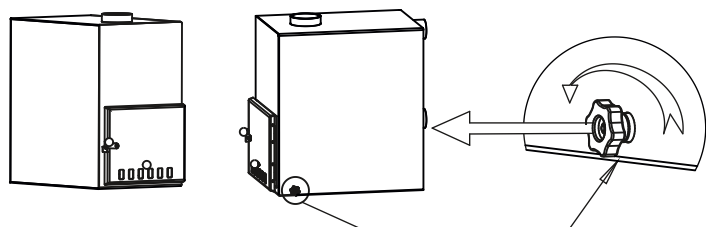

Před prvním použitím důkladně omyjte vanu teplou vodou s tekutým čisticím prostředkem.

Pro rovnoměrné ohřívání vody ji doporučujeme občas promíchat.

Pro rychlejší ohřev a udržení teploty je vhodné zakrývat kád' víkem.

Doporučená teplota vody pro pohodlné koupání je 37 °C.

Pokud je voda ohřátá nad 37 °C, doporučuje se koupel v pololeže tak, aby oblast srdce zůstávala nad hladinou vody.

V zimním období je během koupání v horké vodě vhodné nosit čepici.

Topit uhlím je zakázáno!

Pro zatopení se doporučuje používat drobné, suché dřevo a podle potřeby přikládat větší polena.


Používání vlhkého nebo příliš silného dřeva prodlužuje dobu ohřevu vody a způsobuje nadměrné

zakouření. Pro snížení tvorby sazí se doporučuje používat dřevo z málo smolnatých dřevin.

Pro omezení kouře je vhodné upravovat přívod vzduchu do topeniště podle druhu dřeva a velikosti polen.

U kamen modelu NA35 lze tah regulovat pomocí mřížky umístěné na dvířkách topeniště.

K tomu je třeba povolit upevňovací šrouby mřížky, nastavit ji do požadované polohy a opět šrouby dotáhnout.

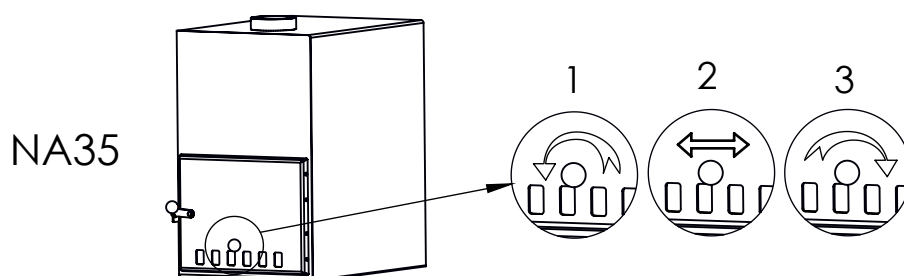


Pro efektivnější ohřev vody je třeba udržovat v topeništi silný plamen a vodu v kádi pravidelně promíchat. Aby se voda ohřívala rychleji a zároveň si déle udržela teplo, doporučuje se kád' zakrýt víkem. Během ohřevu pravidelně měřte teplotu vody a podle potřeby regulujte množství dřeva v topeništi, abyste dosáhli a udrželi požadovanou teplotu.

Kolísání teplot a vlhkost vzduchu často vedou ke vzniku kondenzátu v popelníku. Jedná se o přirozený jev, který není důvodem k obavám. Pokud se však v kamnech objeví voda současně s poklesem hladiny vody v kádi, je vhodné zkontrolovat případný únik vody. Také během používání kádě může dojít ke změně barvy kouřovodu – je to způsobeno vysokou teplotou a není to závada.

UPOZORNĚNÍ! Vypouštění vody z kádě je zakázáno, dokud v kamnech zcela nevyhasne oheň a popel nevychladne.

Po každém použití je třeba nádobu důkladně opláchnout vodou.

Pokud potřebujete odpojit kamna od kádě, aniž byste z ní vypouštěli vodu, lze na otvory pro připojení hadic nasadit speciální uzávěry (prodávají se samostatně).

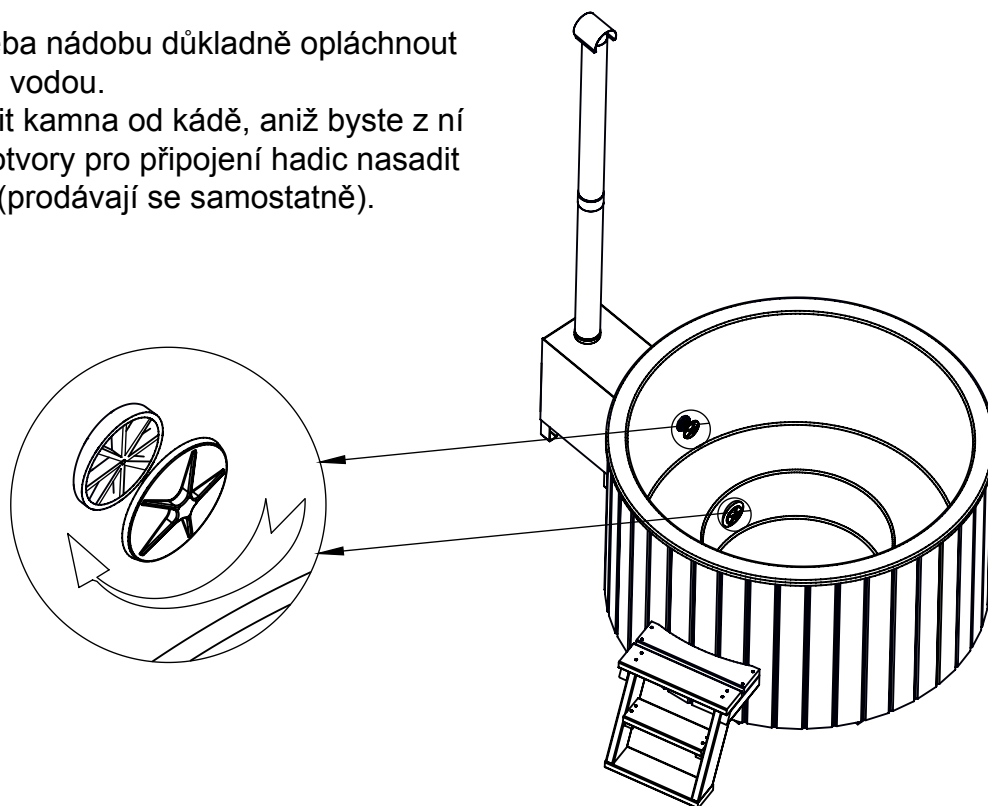


Záslepky nesmí být nasazeny, dokud kamna zcela nevychladnou. Zároveň je zakázáno zatápět, pokud jsou záslepky nasazené na připojovacích otvorech. Pokud kád' není používána, doporučuje se ji zakrýt víkem, aby se zabránilo vniknutí nečistot a dalších nežádoucích předmětů. Víko zároveň slouží jako bezpečnostní prvek, který může zabránit pádu malých dětí nebo drobných domácích zvířat do kádě, zejména v případě, že je zabudována do terasy.

Údržba

Čas od času vyčistěte kád' houbičkou a tekutým čisticím prostředkem. Kamna je nutné po každém použití vyčistit od popela. To lze snadno provést pomocí vhodné lopatky.

U modelů se zabudovanými podhlavníky je nutné je čas od času vyjmout a nechat důkladně vyschnout.

V zimním období se doporučuje podhlavníky sušit po každém koupání, protože pokud zůstanou mokré, mohou popraskat.

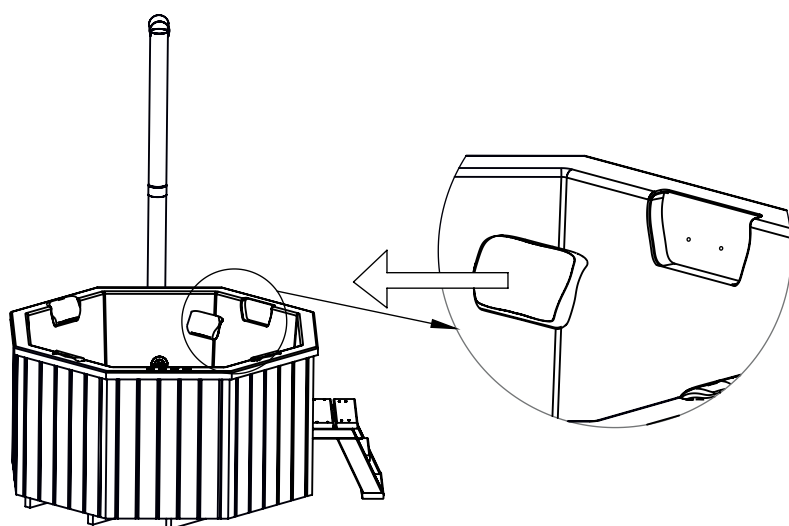

Při častém používání kádě je nutné sledovat čistotu a kvalitu vody a v případě potřeby vodu vyměnit.

K čištění a údržbě kádě jsou vhodné přípravky určené pro bazény.

Je důležité dávkovat čisticí a úpravné prostředky přesně podle návodu.
Je také nutné pravidelně kontrolovat hodnotu pH vody, aby nedošlo k poškození sklolaminátu.
Doporučená hodnota pH vody je 7,0–7,05.

Je nutné sledovat obsah chlóru ve vodě. Přípustná hodnota je 0,3–1,0 mg/l. K dezinfekci vody v kádi je povoleno používat pouze 20-ti gramové tablety s chlórem – jiné tablety mají příliš vysoký obsah chlóru. Tablety se nesmí házet přímo do kádě. Je nutné použít speciální dávkovač, který odpovídá velikosti dané kádě. Aby voda zůstala čistá co nejdéle, doporučuje se instalace filtru určeného k čištění vody v koupacích kádích. Pro údržbu dřevěného obložení se doporučuje jednou ročně natřít kád' olejem na ochranu dřeva nebo jiným přípravkem vhodným pro péči o dřevo.

Bezpečnost

- Během koupání se nesmí dotýkat dvířek kamen ani kouřovodu. Je to nebezpečné, protože může dojít k popálení. Víko kamen je nutné uchopit pouze za rukojeť.
- Nedoporučuje se instalovat kád' v blízkosti zdrojů otevřeného ohně.
- Dbejte na bezpečnost schůdků a přístupových cest ke kádi, zejména v zimním období – mokré stupně mohou být velmi kluzké.
- Pokud máte jakékoli zdravotní potíže, poraďte se před koupáním v kádi se svým lékařem a zvolte pro sebe vhodný režim koupání.
- Nepřehřívejte vodu a pamatujte, že i pro zdravé osoby by doba koupání neměla přesáhnout 10–15 minut při překročení doporučené teploty (nad 40 °C).
- Koupel byste si neměli dopřávat, pokud se necítíte dobře.
- Dbejte na bezpečnost dětí v kádi i v jejím okolí – nikdy je nenechávejte bez dozoru.

Likvidace výrobku

Kovové části tohoto výrobku lze odevzdat do sběru kovového odpadu, dřevěné části je možné spálit. Ostatní součásti patří mezi běžný komunální odpad.

Recyklační kód	Části výrobku	Způsob ekologické likvidace
	Dřevěné obložení nádoby	Je možné zlikvidovat spálením v souladu s platnou legislativou.
	Sklolaminátová nádoba	Skládka komunálního odpadu
	Potrubní díly (příruby, odtokové části)	Skládka komunálního odpadu
	Hliníková kamna	Sběrna kovového odpadu
	Nerezová kamna	Sběrna kovového odpadu

Záruka

Udělalí jsme maximum pro to, aby tento výrobek splnil Vaše očekávání a odpovídal evropským standardům kvality. Aby se předešlo případným nedorozuměním, důrazně Vás žádáme, abyste si pečlivě přečetli Návod k použití, Obchodní podmínky a Reklamační řád. Záruka se řídí Reklamačním řádem a především českou legislativou.

Při porušení těchto podmínek je záruka považována za neplatnou.
Výrobce nenese odpovědnost za vady výrobku v následujících případech:

- Pokud byl výrobek určený pro osobní (domácí či rodinné) účely používán pro podnikatelskou činnost nebo jiným způsobem, který neodpovídá jeho určení.
- Při porušení podmínek a pravidel používání či instalace uvedených v návodu k montáži a obsluze.
- Pokud je vada způsobena vyšší mocí, nehodou, úmyslným nebo nedbalým jednáním ze strany zákazníka nebo třetích osob.
- Pokud se objeví vady vyplývající z přirozených vlastností dřeva (např. změna odstínu, vlhkosti, vznik prasklin...).
- Pokud došlo ke změně barvy sklolaminátu v důsledku použití vody neodpovídající kvality (např. nesprávné hodnoty pH, chloru apod.).
- pokud se jedná o běžné opotřebení způsobené používáním výrobku (např. změna barvy potrubí, propálení nebo deformace vnitřních částí kamen).

Přejeme Vám příjemný odpočinek, dobrou náladu a spoustu nových
příjemných zážitků!

Sotra

www.sotra.cz

Tel. +420 311 621 062

email: info@sotra.cz